Instruções Sistema Alarme sem Fios a Energia Solar□ □

Configuração básica

A bateria (principal incluído)	1pcs
O controlador remoto LX-FS4-V3 (bateria incluída)	2pcs
Sensor PIR LX-AL8 (bateria incluída)	1pcs
Magneto de Porta LX-DM1 (bateria incluída)	1pcs
Fonte Alimentação (DC9V 1A)	1pcs

Produtos Opcionais:the alarm can also match with following products of our company:

1. Sensor s/Fios: LX-AL9
2. LX98 detector de fumo sem fio-RF, LX728-RF
3. LX-HS01, HS03-LX, LX-HS05, HS06-LX, LX-HS08, etc

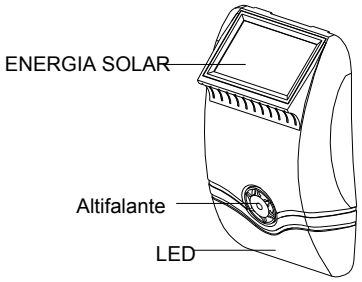

O principal

Esta unidade utiliza a energia solar para fornecimento. Adota o código numérico sem fio, de alta freqüência tecnologia de emissão, recepção (433,03 MHz ~ 434.79MHz) , MCU controle e técnicas SMT. Pode combinar com todos os detectores sem fios (incluir PIR sem fio, o magnetismo da porta, sem fio detector de fumo) e controlador de segurança doméstica, e também pode encaixar com controle remoto sem fio, esperamos que possa ter seguro para sua família.

□， ***característica***

♪ Use energia solar para a bateria de armazenamento colocado interior, e não há necessidade de substituição de bateria e sem necessidade de escavação, que fio;

♪ Adota conexão sem fio com a rede, detectores sem fio e controles remotos;

♪ Adota emissão e recepção de dupla tecnologia ;

♪ 4PCS luz LED de alto nível como a luz de alarme

Sonoridade alarme ♪ é alto e pode atingir mais de 95dB,

♪ fornecer a cobrar-se portas, você pode usar o poder adaptador para carregar a bateria de armazenamento interno;

♪ adulterar proteger função: quando o aparelho é retirado e o interruptor na parte traseira não é pressionado para baixo, a unidade de alarme;

♪ método de alarme: alarme de luz e som, o alarme sonoro e LED piscando ocorrer simultaneidade;

♪ a unidade foi projetada para uso ao ar livre.

□， ***especificação***

1. bordo da bateria solar: 12V/1W
2. bateria de armazenamento: 1.2V * 6PCS 2500mAh
3. estático: 7mA
4. Corrente: 130mA
5. Carregamento: DC9V
6. sonoridade do alarme:> 95dB
7. tempo de atraso de alarme: 2 minutos
8. Freqüência de trabalho: 433,03 MHz ~ 434.79MHz

□， ***instalar instrução***

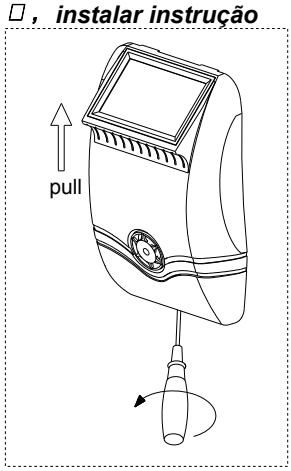

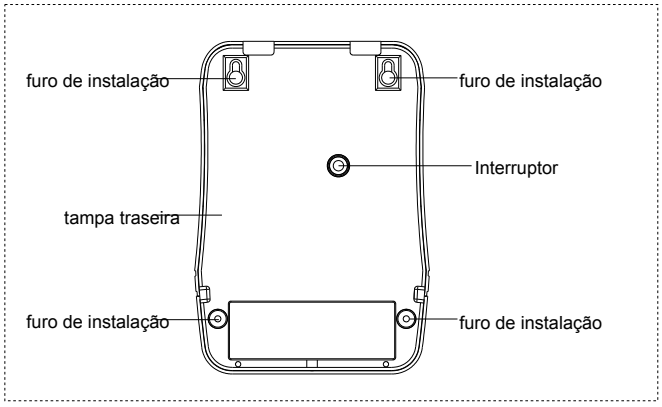

Atenção 1.Instale

»Você deve instalá-lo onde haja sol, por exemplo, todos ao redor não haja telhado edifício, árvore e poder-linha de vara, etc;

»A sua bateria de armazenamento correspondente deve ser cobrado o suficiente para a energia nominal quando utilizá-lo pa tempo e não deve carregar até excessivamente alta ou excessivamente

2.Instale a unidade

» a primeira fora de apertar o parafuso na parte inferior com chave de fenda e retire a tampa frontal para abrir a unidade (co figura acima à esquerda)

» De acordo com o certo acima do valor de instalar a tampa na posição selecionada;

» instituído de acordo com o instrução seção ;

» feche a tampa frontal e apertar o parafuso.

□, PCB iluminação interior

1. Porta Carregamento: ligue DC9V adaptador de energia
2. Armazenamento porta da bateria
3. Armazenamento bateria ON / OFF
4. DIP Comutador
5. Interruptor (na face contrária)
6. Wireless fixação e ajuste de código local indicador
7. Porta placa LED
8. Porta Altifalante
9. Recebendo módulo
10. MCU
11. Módulo de emissão

12. Solar porta placa

13. A cor do LED (vermelho e azul) são controlados pelo swith em que o LED interno placa, a configuração padrão define a cor das luzes LED e as cores correspondentes a casca exterior.

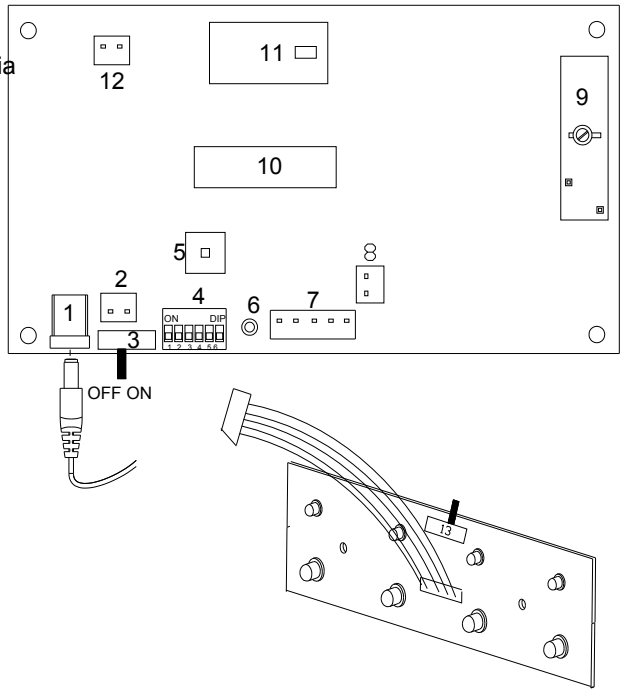

□, código de endereço configuração

Use a 1 ~ 4bit no interruptor DIP, definir o endereço do detector guardado sem fio e controle remoto, Endereço do controlador remoto é 0 ~ 4, o endereço do detector sem fio é de 5 ~ 14:

Endereço 0	Endereço 1	... ...	Endereço 4	endereço 5	endereço 6	... ...	endereço 14

Endereço remoto controlador — endereço do detector sem fio

Configuração detalhadas, consulte a seguir:

1. Endereço do controlador remoto:

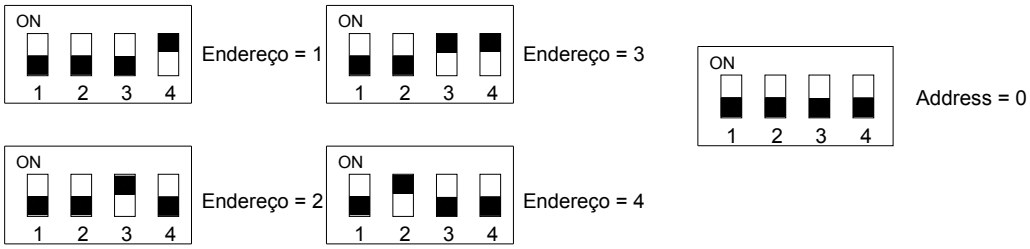

2.Endereço detector s/Fios:



Endereço = 5



Endereço = 9



Endereço = 13



Endereço = 6



Endereço = 10



Endereço = 14



Endereço = 7



Endereço = 11



Endereço = 8



Endereço = 12

Atenção: se o código de acordo com a seguinte configuração, após alternar no poder, mais uma vez, tudo sem fio acessórios serão apagados.



□，configuração sem fio

Defina seus acessórios sem fio detector sem fio ou controle remoto e fazer o arranjo é aceito por unidade

Método: após definido de acordo com a seção, Deslize a 5 "em DIP switch em ON, aqui a Diodo emissor de luz na posição 6 PCB (indicar o começo do ajuste), e então você pode acionar o wireless detector ou controlador remoto, quando o som de BI é ouvido, o equipamento sem fios está definido com êxito. Assim uma vez que o equipamento sem fio é acionado, o sinal de emissão irá acionar o alarme da unidade. Depois de definir ok, slide "5" posição original.

□，Código local da definição

Definir código da unidade, quando emitem sinal com a rede de outros, adota o método de codificação livre.

Método: deslize o interruptor de armazenamento de energia da bateria para OFF e deslize a 6 " DIP switch to ON, deslize o interruptor para ON, aqui o LED da posição 6 no flash PCB (indicar a codificação de ser), codificação concluída até slide "6" para a posição original.



<u>4-chave controlador remoto</u>

1.Especificações

Alimentação: DC3V (bateria de lítio)

estático actual: <1 A emissores actual: <8mA

A distância de controle remoto em lugar (wide) ≥ 30m

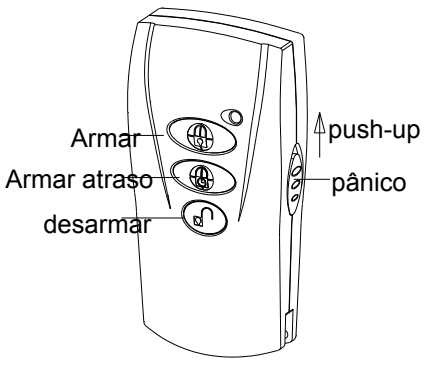

2.operate

em primeiro lugar definir o seu código. Adapta-se livres de codificação. O método de co off apertar o parafuso de base e abri-lo, pressione e segure uma tecla qualquer emissão e, em seguida, instalar a bateria, aqui o flash LED indicando que é a codificação. O codificação é confirmado quando você soltar a tecla. (se você encontrar remoto controladores têm codlings repito, você pode re-código de acordo acima método).

configuração sem fio: de acordo com a seção, Pressione qualquer emitindo chave para torná-lo emitem sinal e que a unidade vai dar 1 som DI, estabelecendo com êxito. Assim, o controlador remoto foi aceito pelo alarme eo controlador remoto pode controlar o alarme

função-chave:

empurrar a tecla do pânico, o alarme de pânico dar alarme.

Pressione a tecla Armar, Armar.

Imprensa desarmar-chave, Cancela o Armar, e também pode intermit alarmante.

Pressione a tecla Armar com atraso, Armar com atraso dar DI -- DI de som, e depois de 60sec, som DI será ouvido novamente, entrar armado.

detector s/Fios PIR LX-AL8

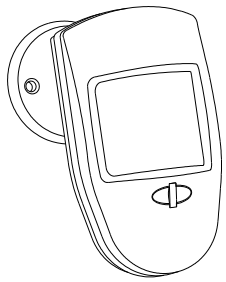

1. Especificação

alimentação: bateria DC9V 6F22 detectar ângulo: 110°
estático actual: 30A A distância de controle remoto: ≥30m (lugar amplo)
detectar a distância: 12m Altura de instalação: 2m

2. Função

evitar alarme falso: você pode definir sentido uma / duas vezes para emitir;
sentido emissão do LED
Low-LED da bateria: Quando a energia da bateria está abaixo de 7V, a bateria-baixo LED flash uma vez por segundo e lembrá-lo de substituir a bateria.

Definição 3.jumper (ver siga o esquema)

sentido uma vez a emitir:
Sentido uma vez, emitem o sinal de unidade;
sentido de emitir duas vezes:
Sentido, duas vezes, emitem o sinal de unidade.

ATENÇÃO: Depois que emitem sinal, Se o senso-lo novamente uma vez, não irá emitir sinal, apenas sob a condição de ausência de sinal contínuo sentido esperar pelo menos o tempo determinado (ajuste a configuração 0sec ~ 2.5min) e, em seguida, senti-lo, ele irá emitir sinal novamente.

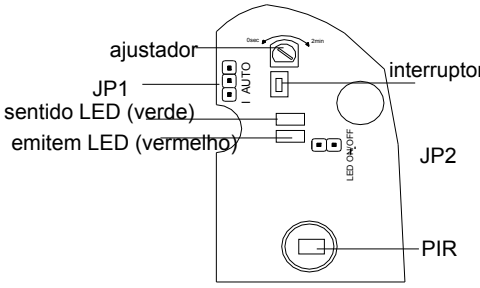

JP1	AUTO 1 sentido de emitir duas vezes	AUTO 1 sentido uma vez que emitem
JP2	LED OFF	LED ON
ajustador	de ajustar o tempo de emissão intervalo	no sentido horário até o fim é 2min ~ 2.5min anti-horário até o fim é 0sec

4.operate e instalar

Na primeira codificação: a unidade adota código livre, o método: pressione e segure a chave de codificação, alternar no po
o flash LED verde. E, em seguida soltar o interruptor, a luz verde indicando codificação acabado;
60 segundos mais tarde, depois de ligar bateria de 9V a unidade entrará estado de funcionamento;
configuração sem fio: de acordo com a seção , balançar a mão na frente da janela de detecção para torná-lo
emitem sinal, e os principais dará 1 som DI, configuração com êxito. Assim, o detector tem sido aceite pela
o alarme e pode controlar o alarme.
sugerimos que ele deve ser instalado em dypass, sala de estar, sala de área de residência, etc, e instalá-lo em alta
lugar. Sua janela de detecção deve enfrentar o intervalo de detecção.
Evite instalar a unidade na base de metal;
Evite instalar a unidade onde brilha o sol ou a mudança de temperatura, obviamente, por exemplo: ar condicionado, aquecedor, etc

Porta Wireless magnetismo LX-DM1

1.specification

alimentação: DC12V Bateria A23
estático actual: 0 A emissão atual: <8mA
A distância de controle remoto: ≥30m lugar (wide)

2.function

que transmitem o sinal da porta / abertura da janela ou o fechamento do principal;
Tamper projeto: Sob a condição de que o triângulo no emissor visa triângulo sobre o magnetismo, quando a tampa da bateria é removido, ele irá emitir sinal para o principal.

3.operate

Defina sua codificação por chave DIP;
Wireless setting: de acordo com a seção , sob a condição de que o triângulo no emissor visa triângulo sobre o magnetismo, guardei o magnetismo ou emissor para torná-lo emitem sinal, e os principais serão

1 dar som DI, configuração com êxito. Assim, o magnetismo porta foi aceite pelo alarme e pode controlar o alarme

Atenção 4.Installation

Instale o magnetismo e emissor em posição vertical da fechadura, a distância entre eles é 3mm ~ 5mm e triângulo no emissor visa triângulo sobre o magnetismo (como acompanhar a figura à esquerda);

O magnetismo deve ser à esquerda do emissor (como acompanhar a figura à direita).